

OBJAŚNIENIA

① OBSZAR PRACY CIĄGŁEJ (CHŁODZENIE NATURALNE)

— — — — — POWIĘKSZONY OBSZAR PRACY CIĄGŁEJ PRZY ZASTOSOWANIU DMUCHAWY

② OBSZAR PRACY PRZERYWANEJ (S_3) GDZIE DOPUSZCZALNY CZAS PRACY (t_p) ZALEŻNY JEST OD OBCIĄŻENIA A CZAS POSTOJU (t_s) ZALEŻNA OD CZASU PRACY Z TYM OBCIĄŻENIEM

$$\text{CZAS CYKLU } t = t_p + t_s$$


$$t_s = t_p \frac{100 - S_3 (\%)}{S_3 (\%)} \quad \text{gdzie } S_3 (\%) = \frac{t_p}{t_s + t_p} \cdot 100$$

(KRZYWE PRACY PRZERYWANEJ)


③ OBSZAR PRACY CHWILOWEJ OGRANICZONY KOMUTACJĄ

Rys. 3


KRZYWE PRACY PRZERYWANEJ

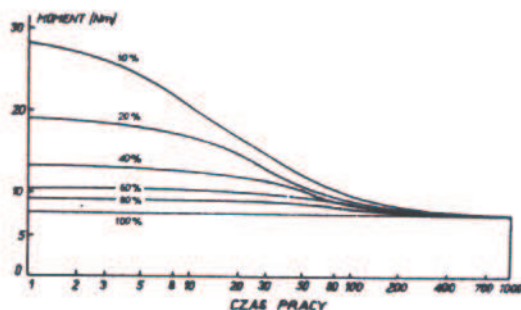


DF-4-K-7707 - K-7710

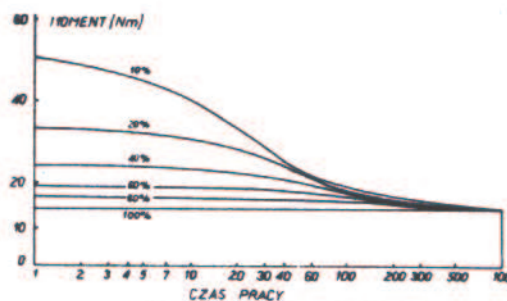

PF-4-K-7711 - K-7714

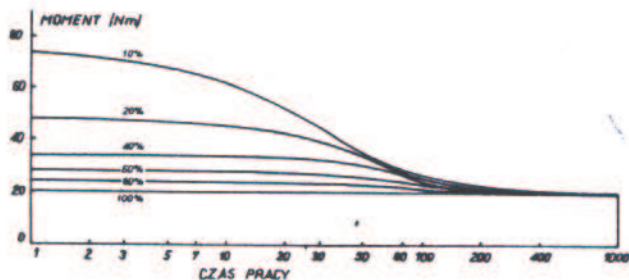

ZF-4-K-7715 - K-7718

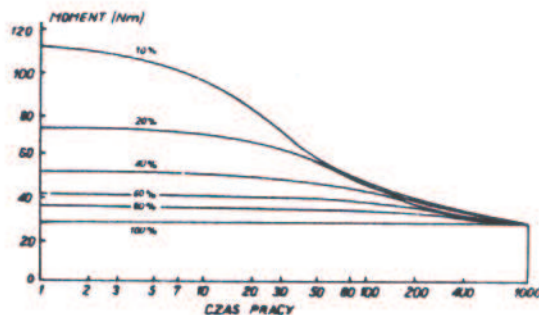

ZNF-4-K-7719 - K-7722

Rys. 4